


Sécheresse

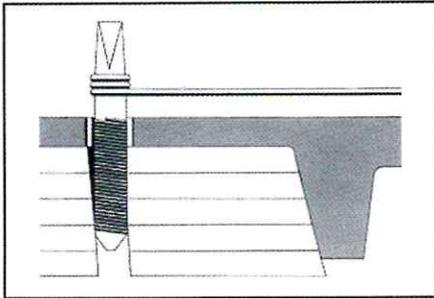

Les chevilles prennent du jeu

Les fibres du bois finissent par perdre de leur élasticité et sont détruites


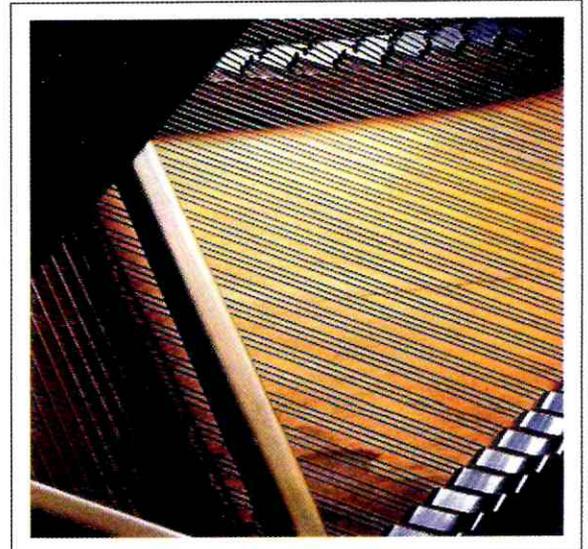


Table d'harmonie fendue


A cause des variations hygrométriques, des fentes apparaissent dans la table d'harmonie.

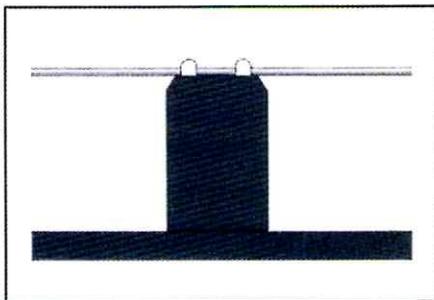

Sécheresse de la table d'harmonie

La tension des cordes diminue sur les chevalets et le diapason descend dans le bas médium et l'aigu.

Le tableau ci-dessous vous indique sous quelles conditions votre piano peut présenter des signes d'instabilité d'accord ou se dégrader

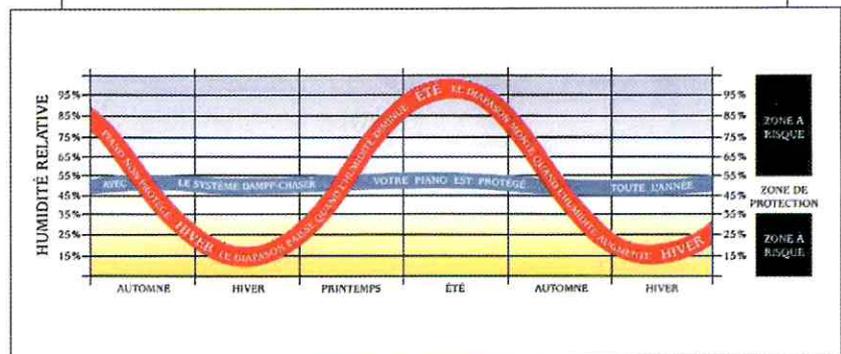

Le Système de contrôle climatique Piano Life Saver maintient l'humidité relative de l'air dans votre piano aux environs de 48%, comme le recommandent les grands facteurs. Comme la table d'harmonie est maintenue à un niveau constant d'humidité, gonflements et rétractions sont réduits au maximum.

Un système PIANO LIFE SAVER de Damp-chaser® installé dans votre piano permet d'éviter ces dommages et améliore sa tenue d'accord.

Demander vite conseil à votre revendeur de pianos pour le système de contrôle climatique **PIANO LIFE SAVER** de Damp-chaser®

ou appeler Piano Parts France pour des adresses revendeurs au 04 67 21 40 50.

Si votre Piano vous est cher...